


JUNO TWIN (...) LED / LED^{IQ DALI}

oktalite

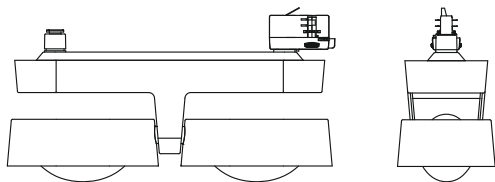


Alle Maße finden Sie in der technischen Dokumentation der Leuchte.

You will find all the dimensions in the luminaire's technical documentation.


Vous trouverez toutes les dimensions dans la documentation technique du luminaire.

Tutti i parametri sono indicati nella documentazione tecnica dell'apparecchio.

Todas las medidas las encontrará en la documentación técnica de la luminaria.

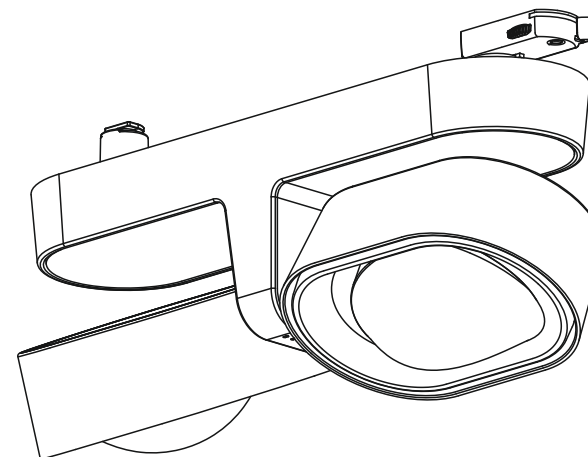

JUNO TWIN (...) LED / LED^{IQ DALI}



- DE Montageanleitung
- EN Installation instructions
- FR Notice de montage
- IT Istruzioni per il montaggio
- ES Instrucciones de montaje

Oktalite Lichttechnik GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 73
50829 Köln, Germany
T +49 221 59767-0
F +49 221 59767-40
mail@oktalite.com
www.oktalite.com

© Oktalite Lichttechnik GmbH, 2024



TK 10215004 · 20071487-01

JUNO TWIN (...)

LED / LED^{IQ DALI}

- DE** Hierzu gehören die allgemeinen Montagehinweise TK 10166740. Vor Montage/Inbetriebnahme die Anleitungen lesen. Technische Änderungen vorbehalten!
- EN** This includes the general installation instructions TK 10166740. Before mounting/putting into operation read the instructions. Subject to technical changes!
- FR** En font partie les instructions générales de montage TK 10166740. Lire les instructions avant le montage/mise en service. Sous réserve de toute modification technique !
- IT** Ne fanno parte le istruzioni generali per il montaggio TK 10166740. Leggere le istruzioni prima del montaggio/della messa in esercizio. Con riserva di modifiche tecniche!
- ES** Aquí corresponden las indicaciones generales de montaje del modelo con el TK 10166740. Lea las instrucciones antes del montaje/puesta en funcionamiento. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

